

BVF Heato Box

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I UPOTREBU VIŠEZONSKOG PAMETNOG KONTROLERA

KARAKTERISTIKE:

Napajanje:	5V
Priključak za rad.	Micro USB
Radio frekvencija:	433 MHz
Radna temperatura:	5°C~50°C
Dimenzije:	78mmx98mmx28mm
Boja:	Bijela
Ocjena zaštite:	IP 40



SKINITE I INSTALIRAJTE APLIKACIJU




Skinite i instalirajte besplatnu My BVF aplikaciju s Play Store ili Appstore.



U DVIJE RIJEČI: KORISNIČKO SUČELJE


Brzo. Jednostavno. Fleksibilno.

Ovo su naše točke vodilje koje su nas dovele do stvaranja nove generacije grijanja Heato. Uživajte u punoj kontroli Vašeg grijanja doma, iako ste daleko.

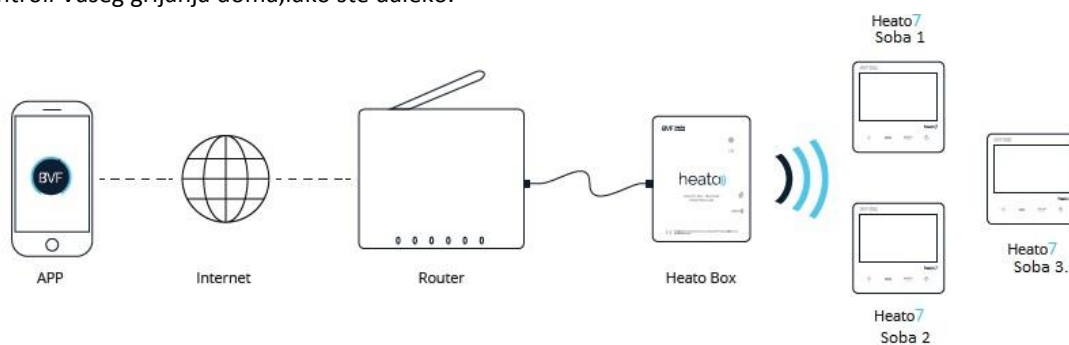

KAKO PRIKLJUČITI

1. Priključite napajanje na Heato Box (USB).
2. Povežite Heato Box s routerom koristeći odgovarajući kabel (RJ45).

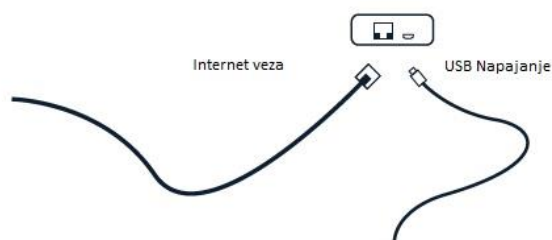

KORISTITE SAMO S ODGOVARAJUĆIM HEATO PUNJAČEM.


LED INDIKATORI & OPIS TIPKI

LED 1 : NETWORK LED

ON: Povezan s serverom
OFF: Nije povezan s serverom
Treperenje: Povezivanje

LED 2 : RADNI LED

OFF: Radi normalno
Lagano treperenje: Povezivanje s Heato7
Brzo treperenje: Povezivanje s aplikacijom.

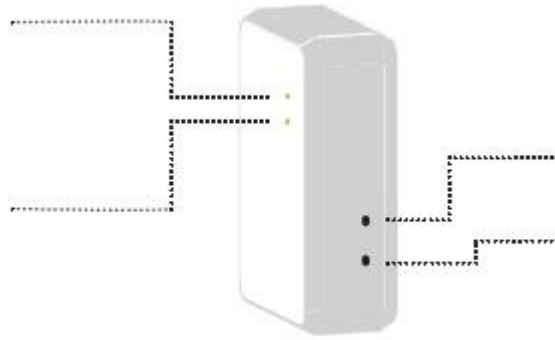

TIPKA 1: RESET

Držati 5 sekundi za ponovno pokretanje sustava.

TIPKA 2: FUNKCIJE

- a) Pritisnuti 2 puta za status konekcije s Heato7
- b) Držati 3 sekunde za status konekcije s APP
- c) Pritisnuti jednom za povratak na upravljanje


POVEZIVANJE PREKO WIFI MREŽE

Sustav je jednostavan za uporabu. Prvo povežite Heato Box s aplikacijom, tad povežite Heato Box s Heato7 termostatom i sustav je spreman za upravljanje.

1. Povezivanje Heato Box-a s aplikacijom preko WIFI mreže



Skinite i instalirajte besplatnu "My BVF" aplikaciju s Play Store ili AppStore-a. Svi uređaji bi trebali biti na istoj WIFI mreži.

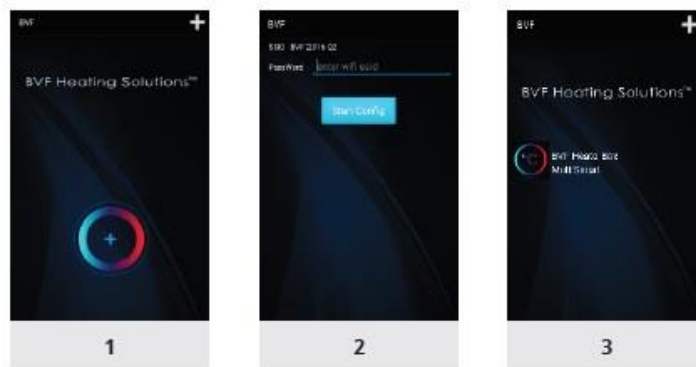
- Pritisnuti **+** u gornjem desnom kutu aplikacije da bi dodali uređaj, potom unesite Vašu WIFI lozinku.
- Pritisnuti **Tipku 2** na Heato Box-u 3 sekunde, **LED 2** brzo treperi.
- Pritisnuti **Start** tipku u dnu aplikacije. **LED 2** prestaje treperiti ako je povezivanje uspješno. Aplikacija će automatski preći na zaslon 3. Ako ne osvježite aplikaciju.
- Držati **BVF Heato Box** ikonu da bi promijenili naziv.



2. Povezivanje Heato Box-a s Heato7 termostatom

Sad kad ste uparili Heato Box s aplikacijom potrebno je još samo upariti Box s Heato7 termostatom.

- Pritisnuti **Tipku 2** dvaput na **HB, LED 2** sporo treperi.
- Ugasiti Heato7 termostat pritiskom na , potom držite  5 sekundi. Sad vidite RF ID u gornjem desnom kutu zaslona. Pritisnuti **+** na Heato7 termostatu. Uparivanje je gotovo kad RF ID nestane.
- Osvježite aplikaciju, i tad ćete moći vidjeti listu povezanih uređaja pod BVF Heato Box MultiSmart
- Držite ikonu termostata da bi promijenili njegov naziv.
- Da bi povezali više termostata (max 8) pratite korake ispočetka.

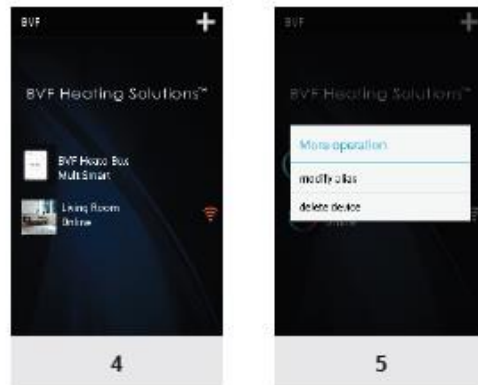

Distributer:

Mirakul Inovativna Grijanja d.o.o.

22240 Tisno

Petrića glava 13/A

OIB:86460583846

Tel/fax. 022/438-620